



Flujo llamada NEO 3600 USAL, Rev 0.5, 01-02-2017

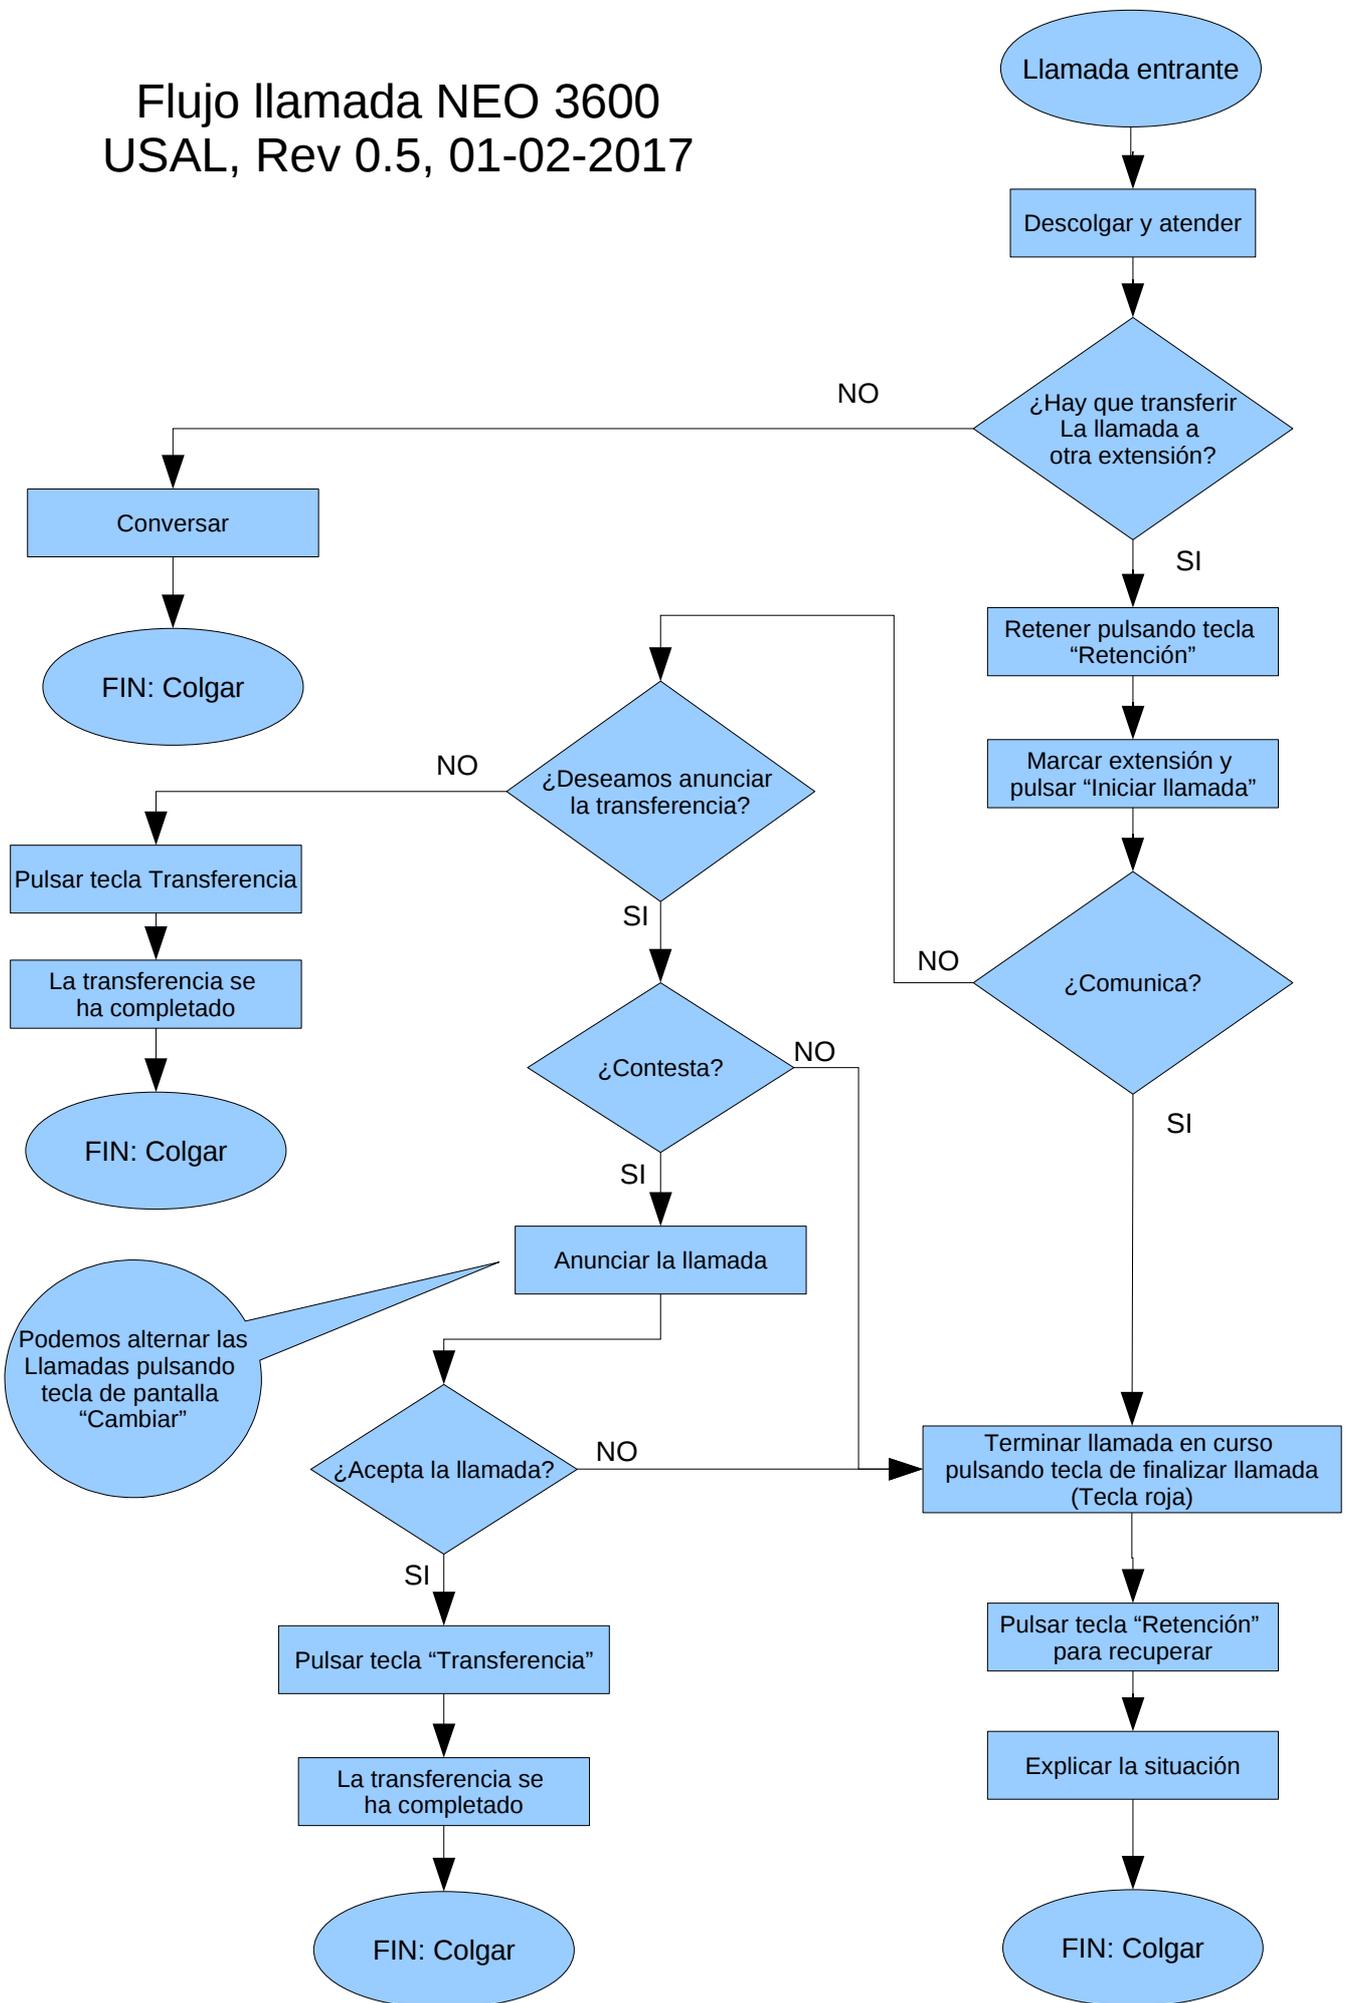


Flujo llamada en espera NEO 3600 USAL, Rev 0.5, 01-02-2017

Activar la llamada en espera
Marcar * 43 # y tecla "Iniciar llamada":
Cuando la línea esté ocupada, las llamadas entrantes se indicarán en pantalla como nueva llamada "Entrante"

Desactivar la llamada en espera
Marcar #43# y tecla "Iniciar llamada":
Cuando la línea este ocupada, las llamadas entrantes escucharán el tono de ocupado

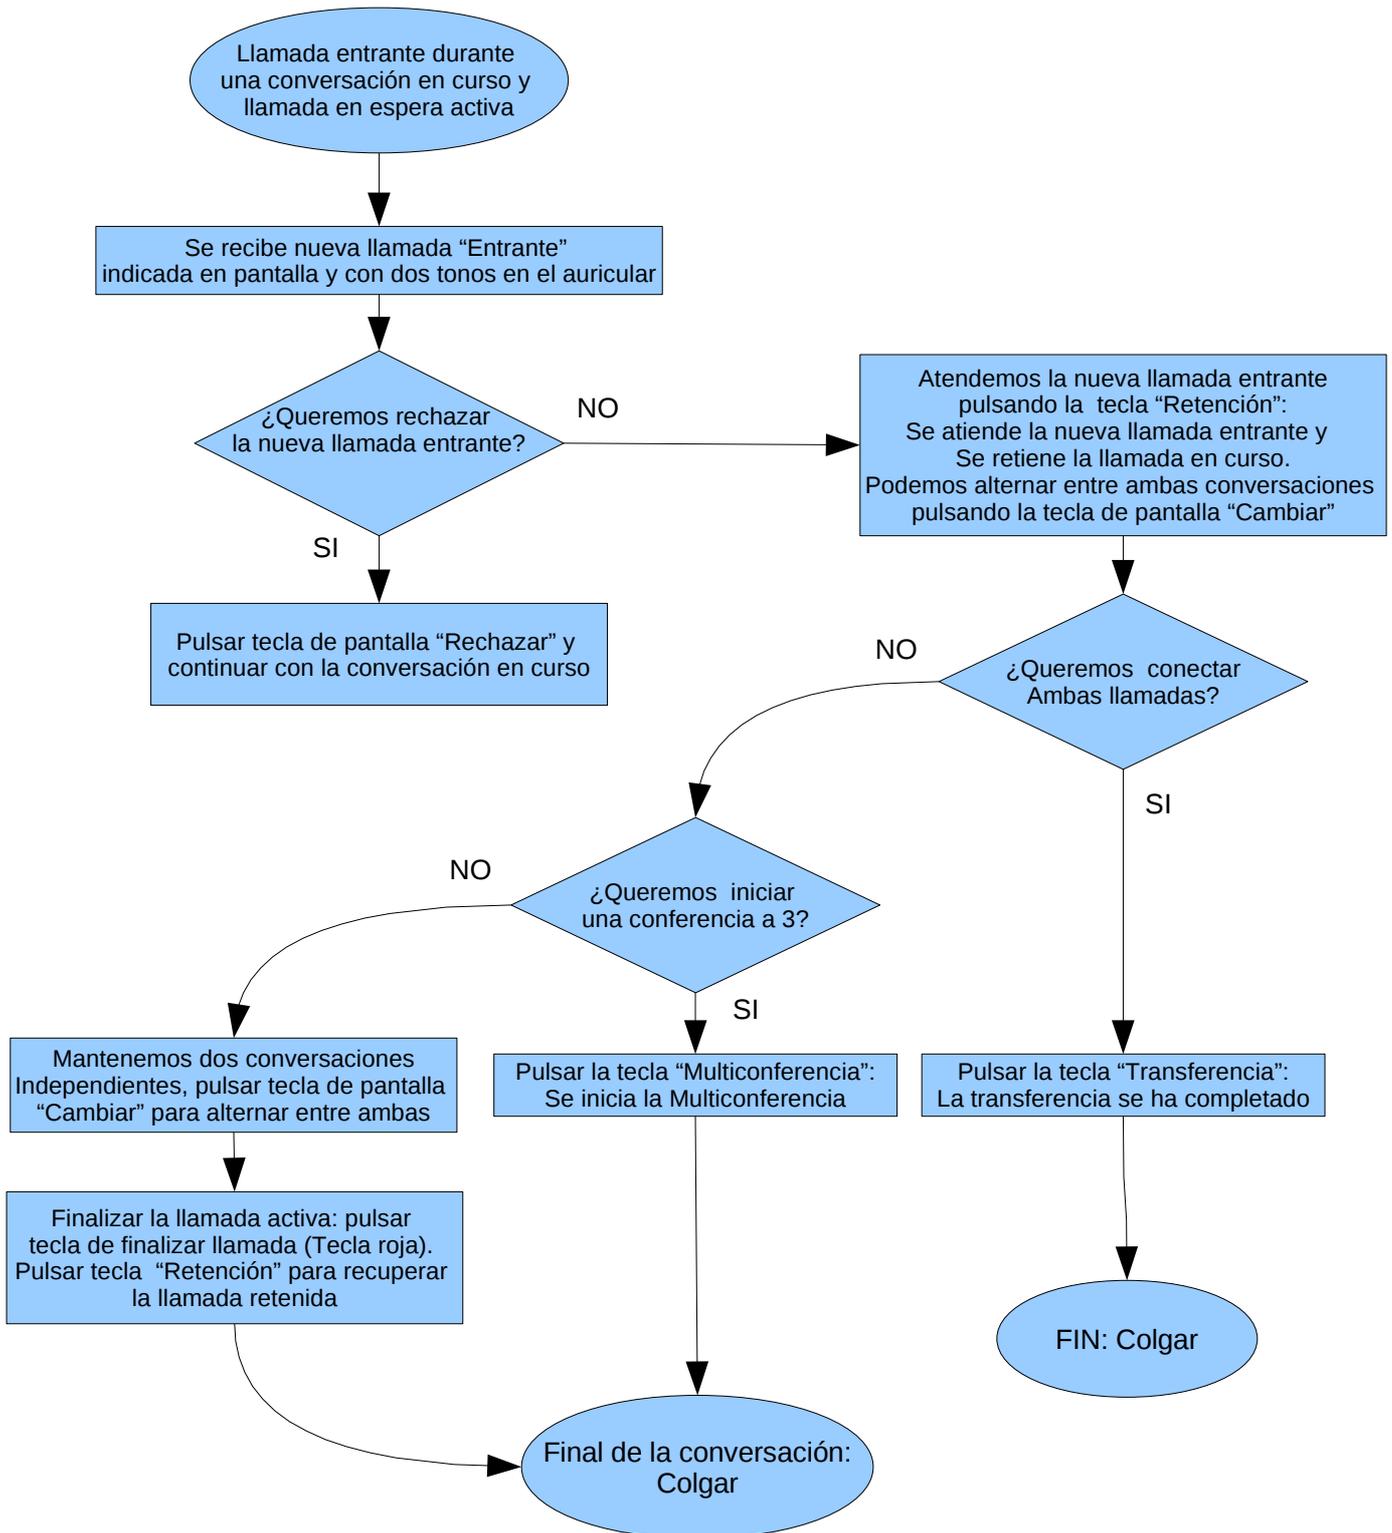

Flujo inicio multiconferencia, NEO 3600 USAL, Rev 0.7, 09-02-2017

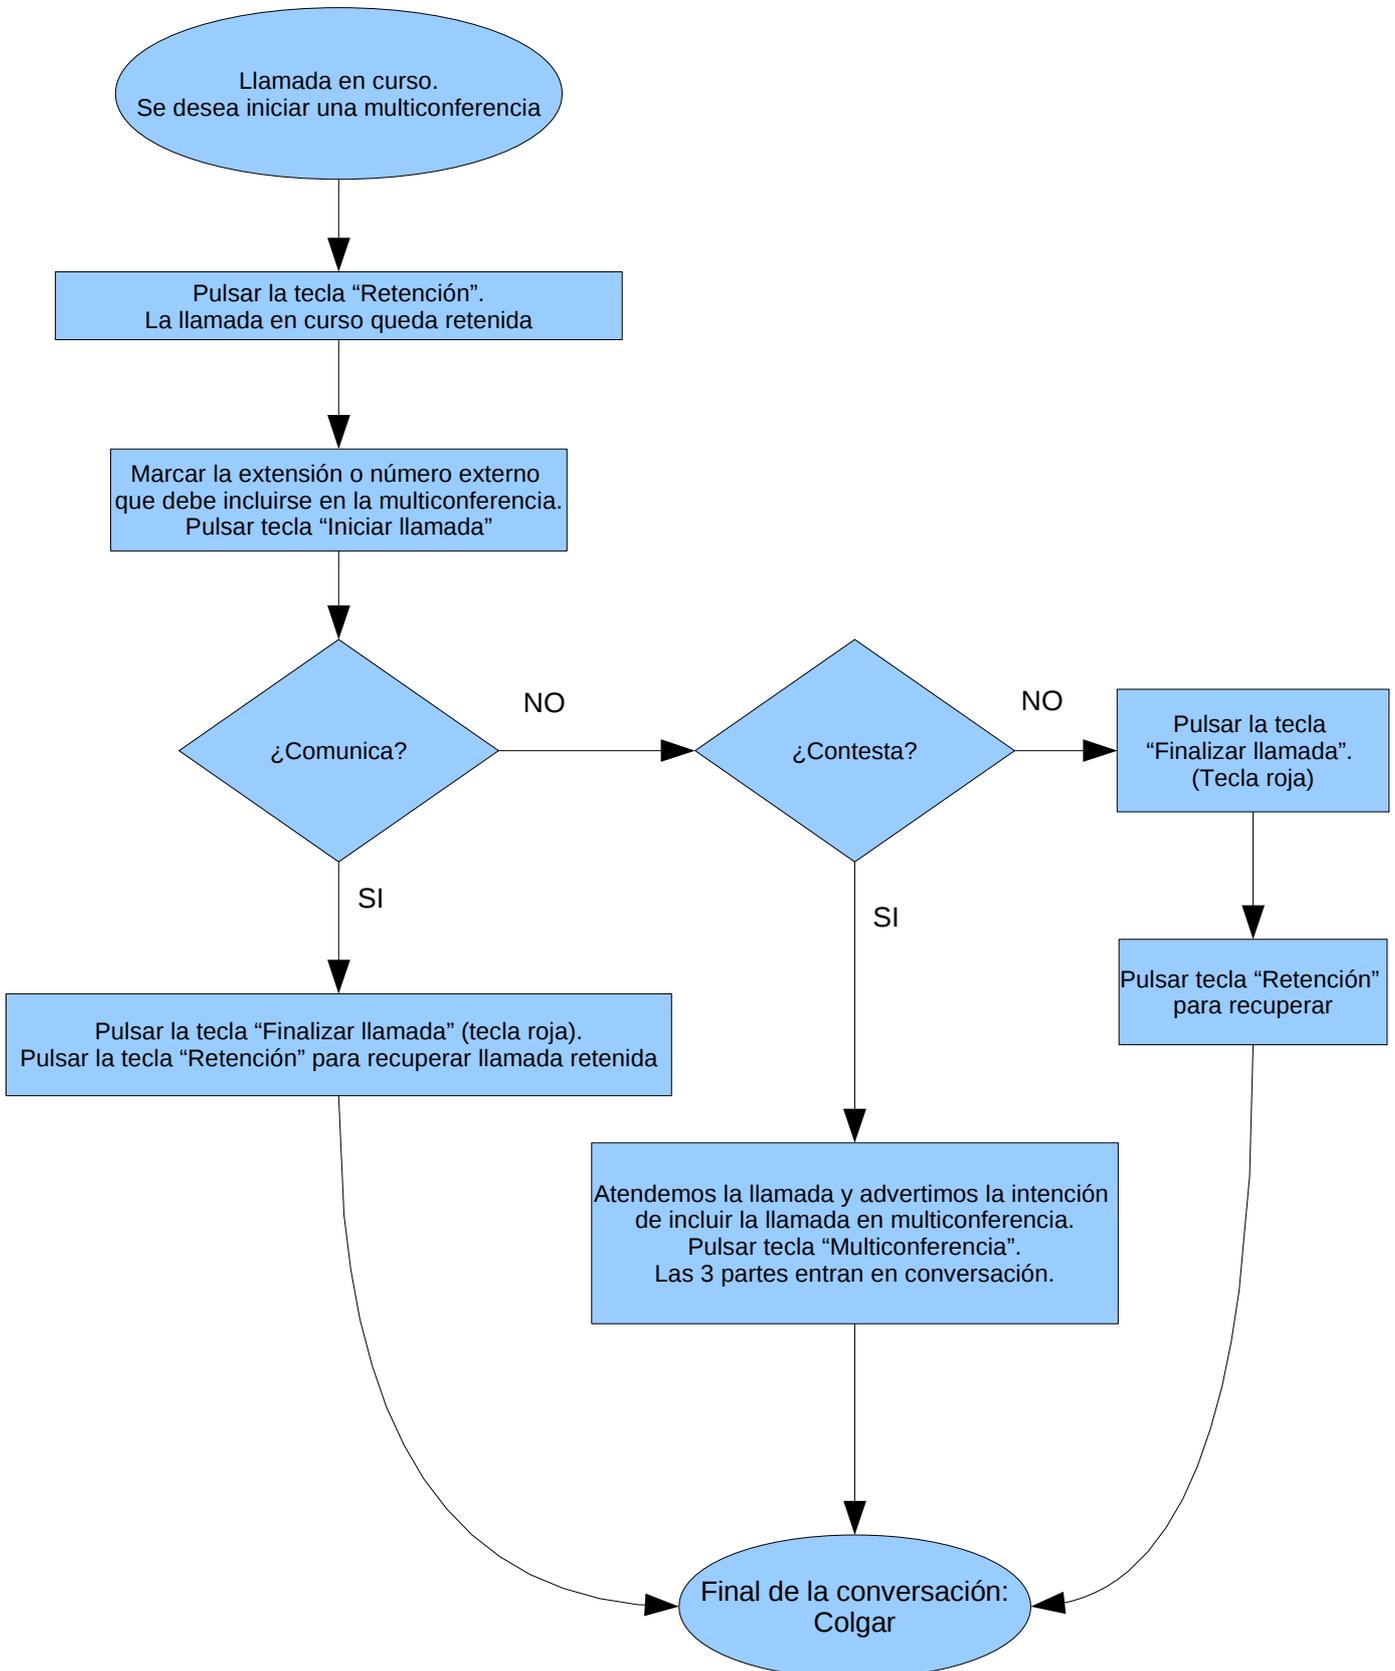

Teclas de marcado rápido M1 a M8
NEO 3600
USAL, Rev 0.6, 06-02-2017

